


# Vodárna Náměšť na Hané/Namiescht

Vodárna se nacházela na trati č. 309 mezi stanicemi Senice na Hané a Olomoucí v letech 1882 - 1894. Vodárna je zajímavá tím, že byla oknem ke koleji.


Ke stavbě budeme potřebovat:

- nůžky
- skalpel nebo zalamovací nůž
- pinzetu
- vatové tyčinky
- párátko
- smírek různé zrnitosti
- jehlové pilníčky
- lepidlo na papír
- lepidlo KORES
- lepidlo vteřinové
- posuvné měřítko
- prostudovat návod




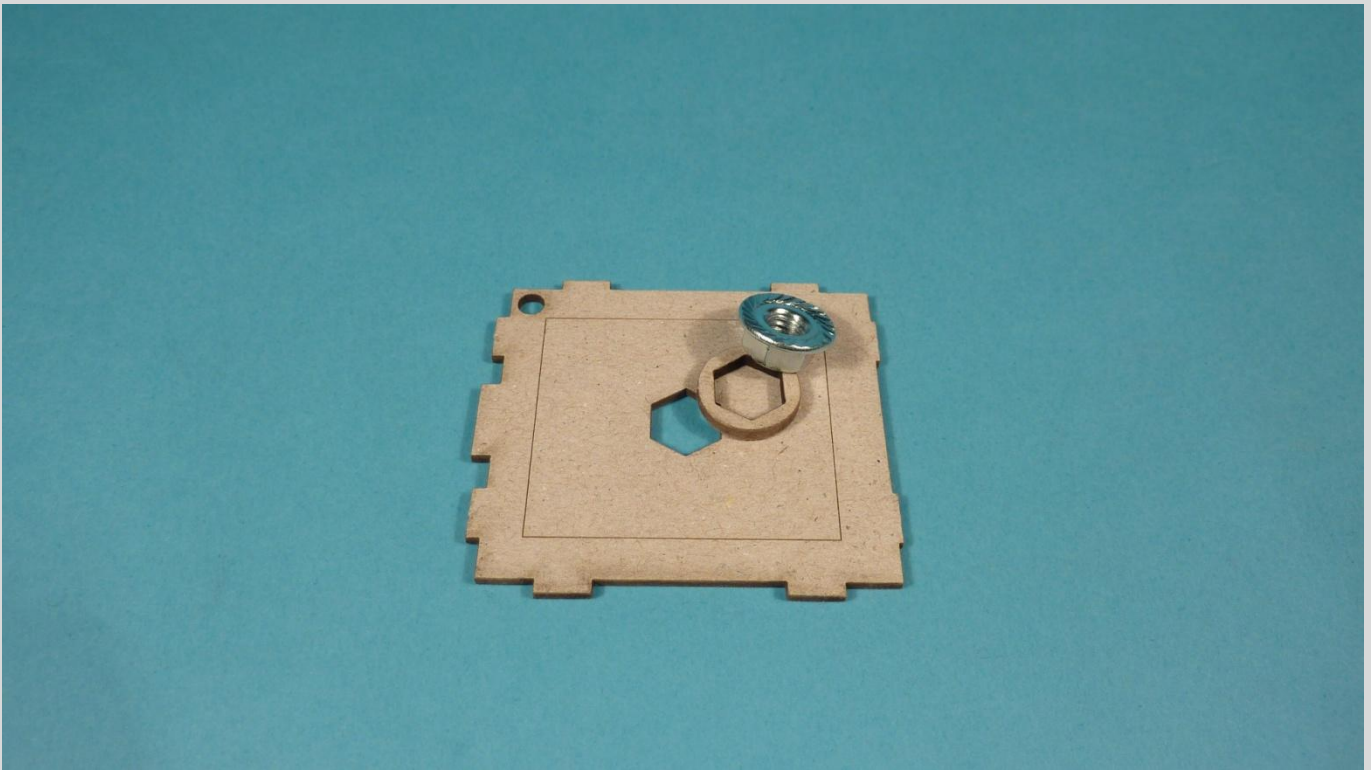


Na první díl, kterým je základová deska (Stav Model), přilepíme díl 2 a maticku.

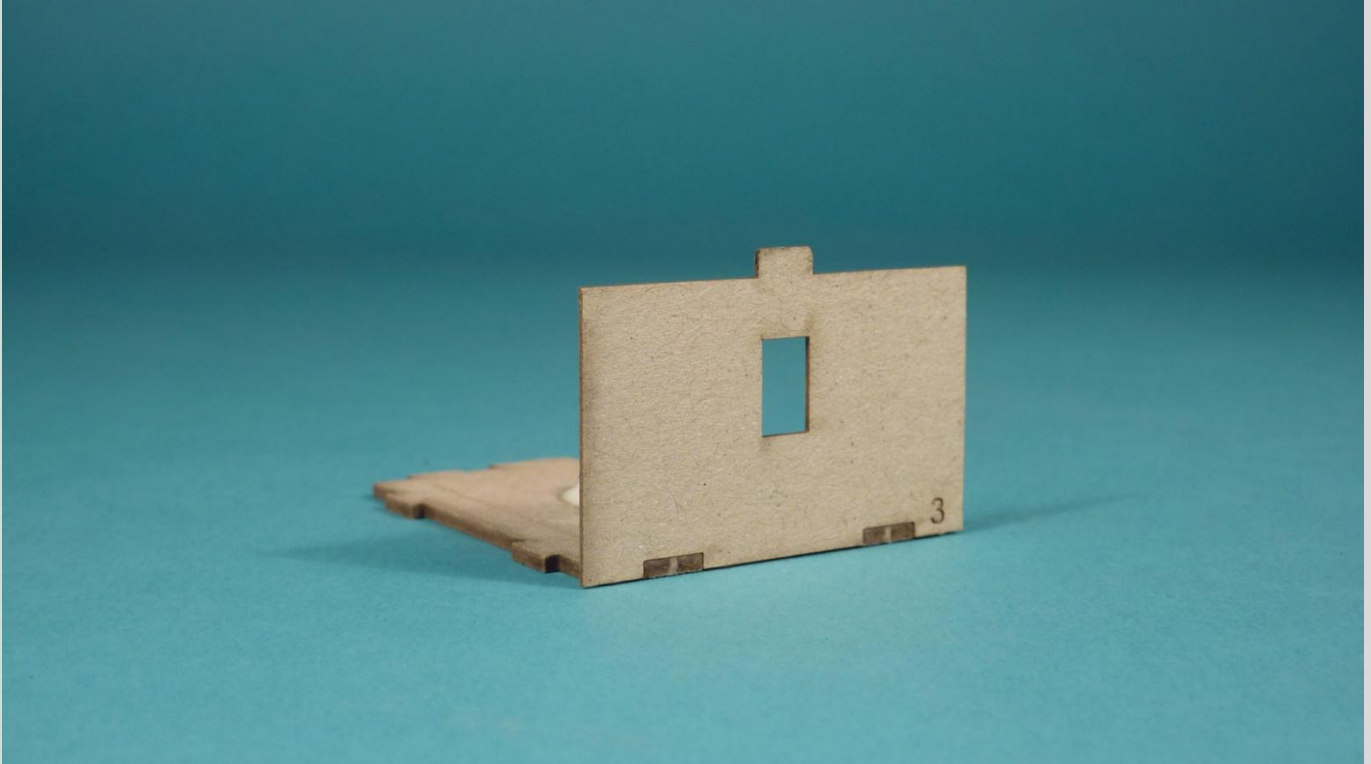

Zed' s oknem 3.

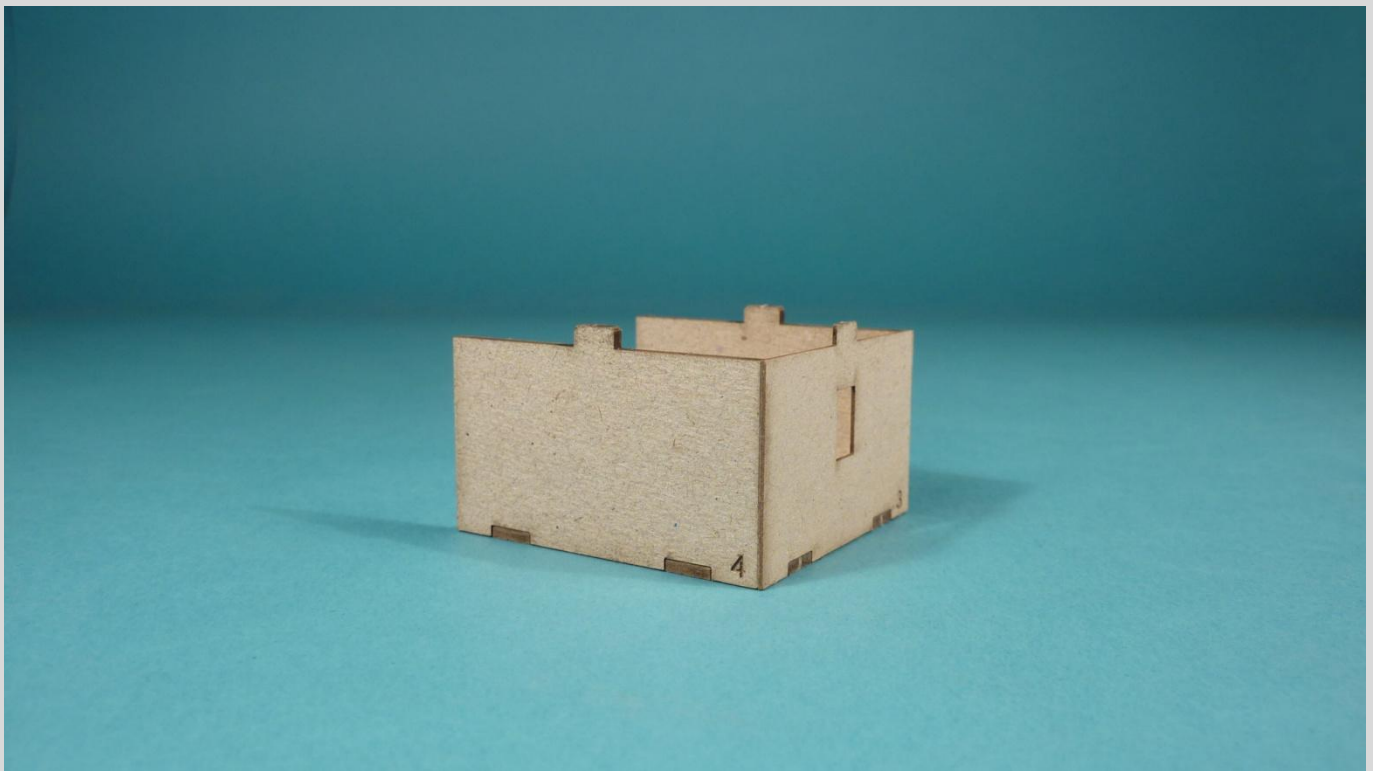


Boční zdivo 4.

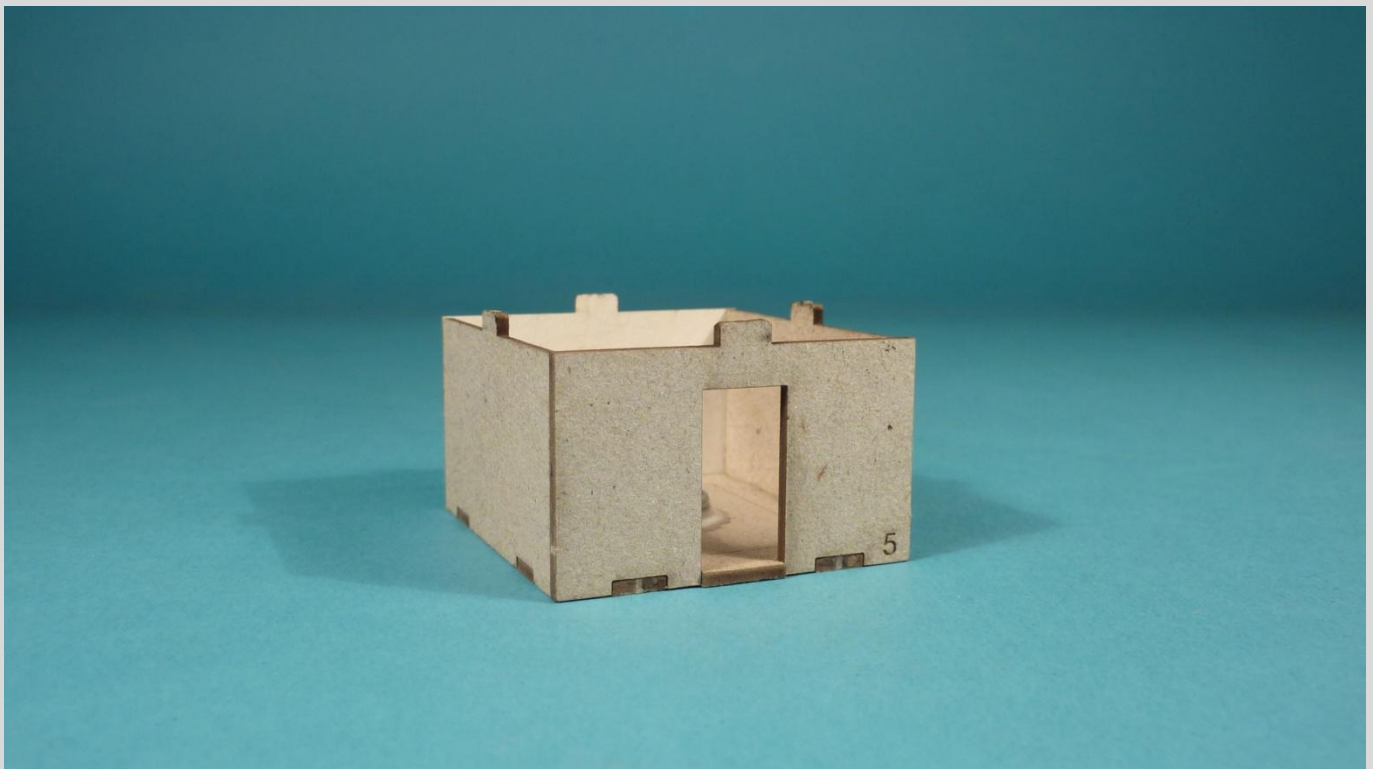


Zed' s dveřmi 5. Všechny rohové spáry napustíme vteřinovým lepidlem a po vytvrzení zabrousíme do čista, aby spára nebyla vidět a napojení dílů bylo zcela hladké.

Vnitřní rohy prolijeme lepidlem.




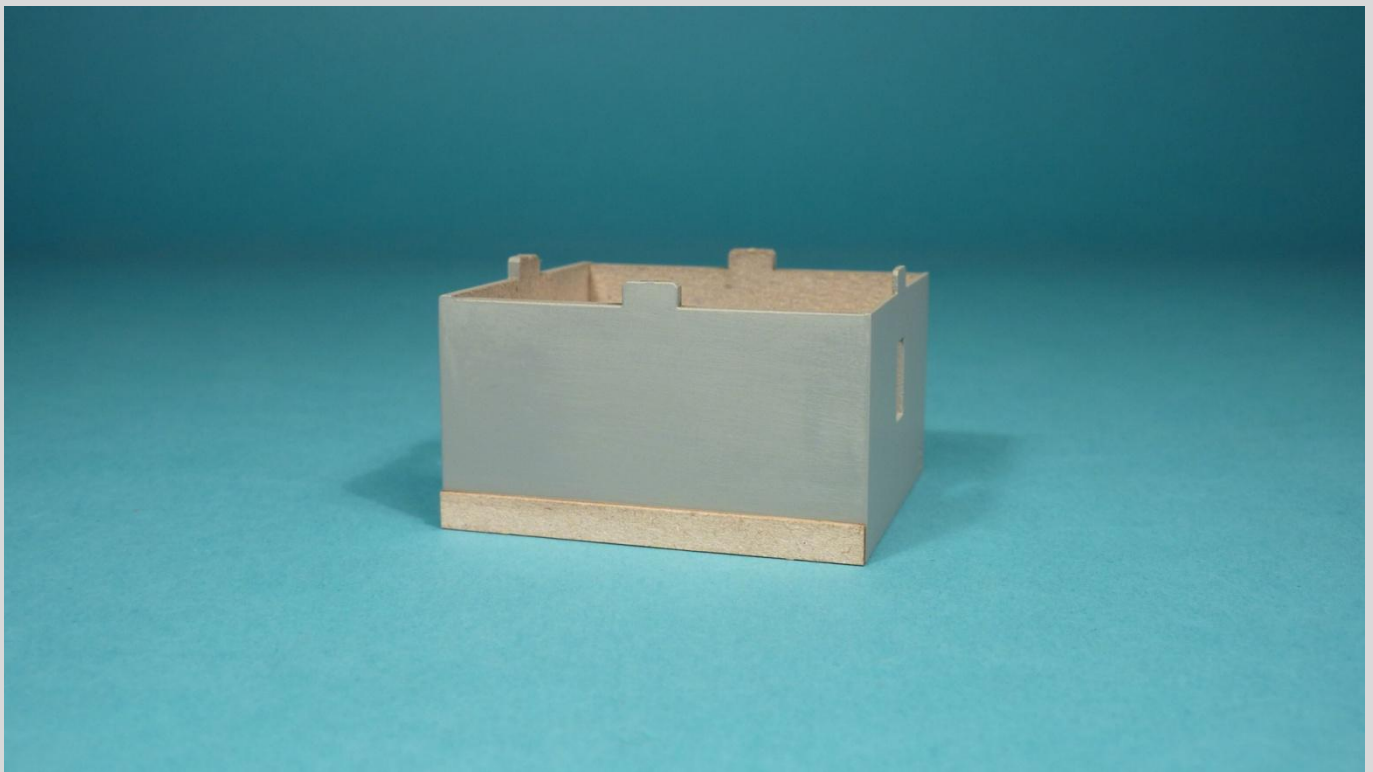

Podezdívky 6a na stranách bez oken a dveří.

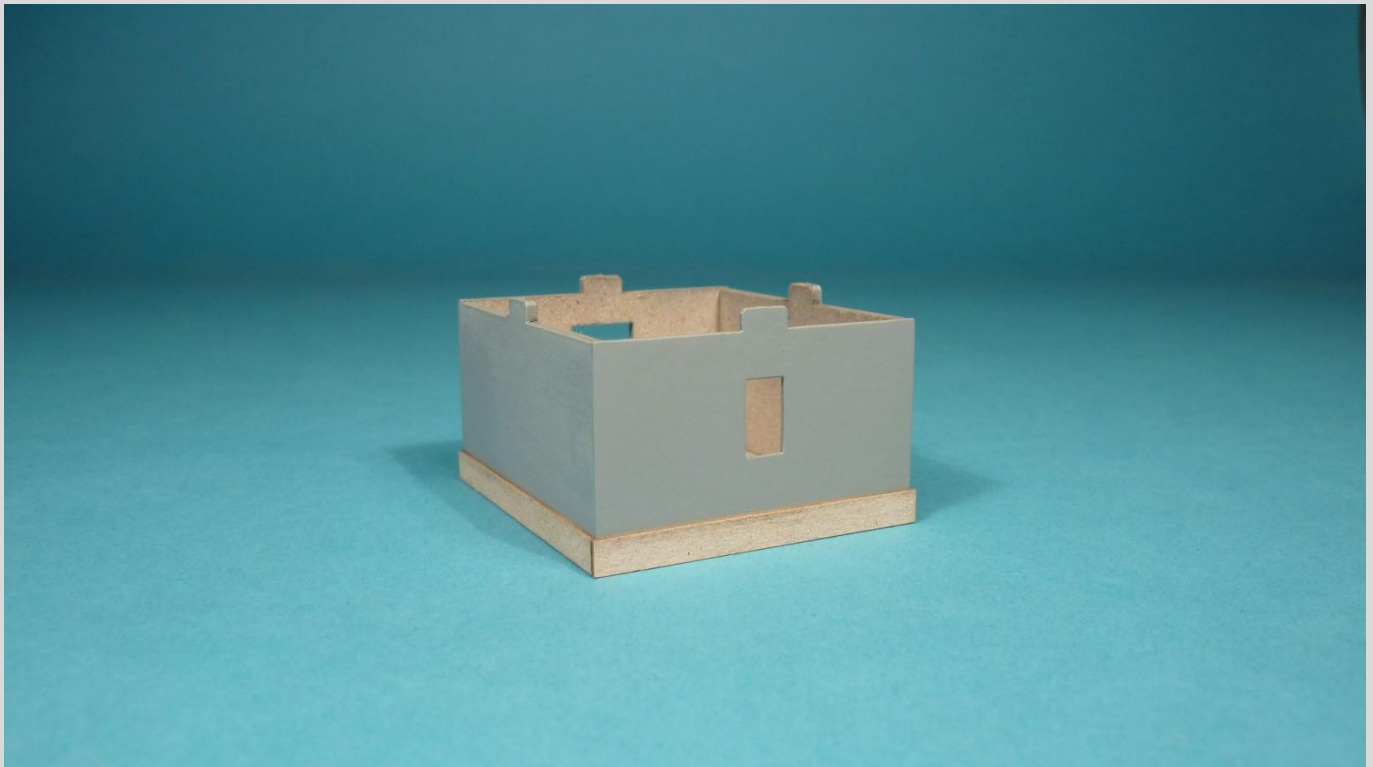


Podezdívka 6b.

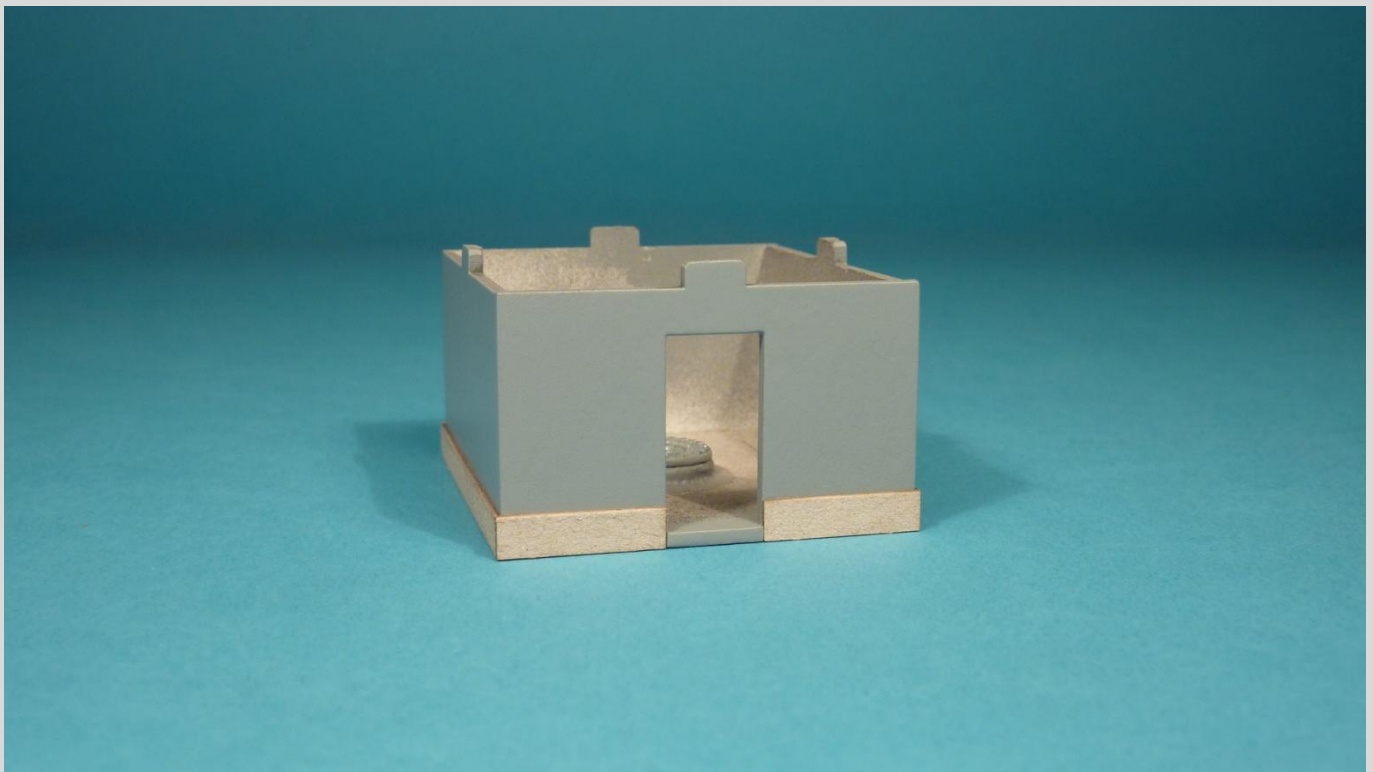


Podezdívka 6c.

Všechny rohové spáry napustíme vteřinovým lepidlem a opět zabrousíme do čista.

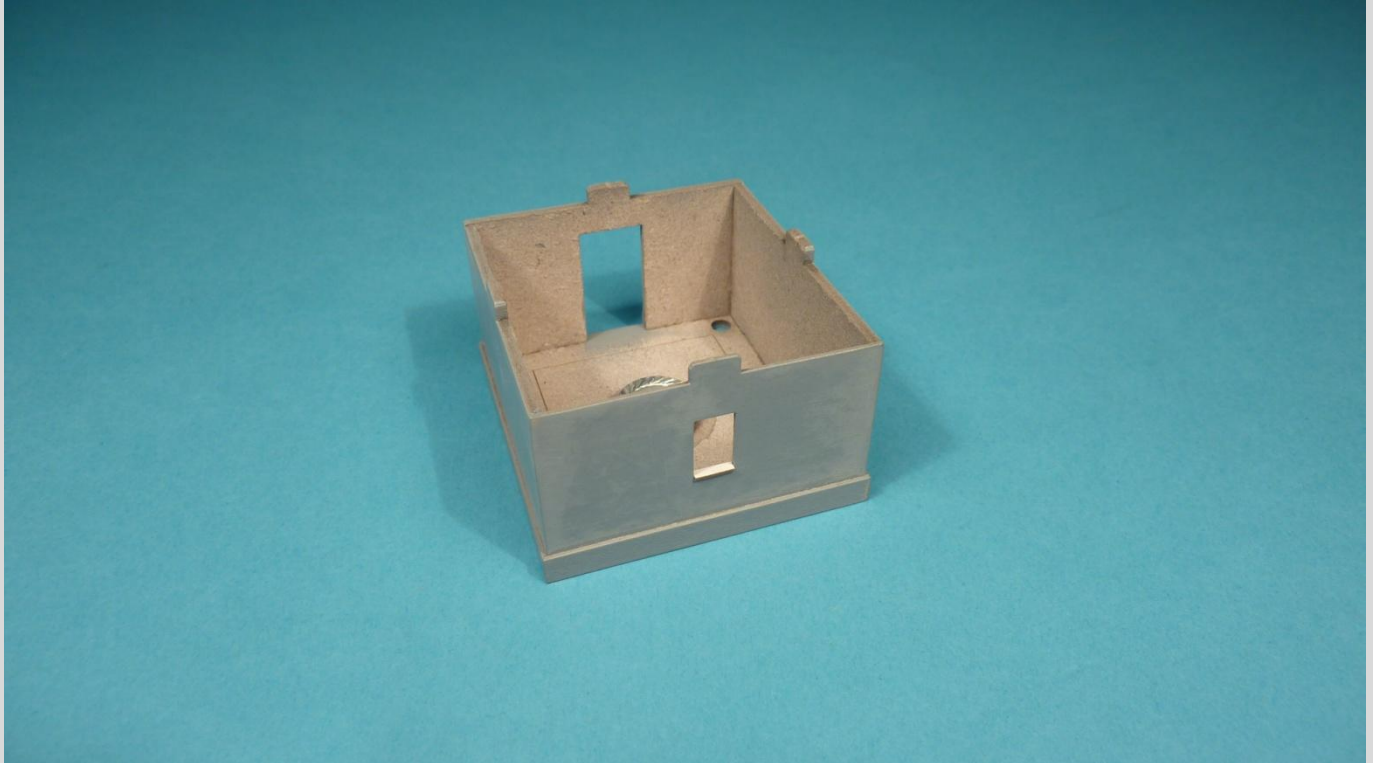

Parapet 7 vsuneme zevnitř do okna tak, aby jeho vnitřní hrana byla zarovnána se stěnou.

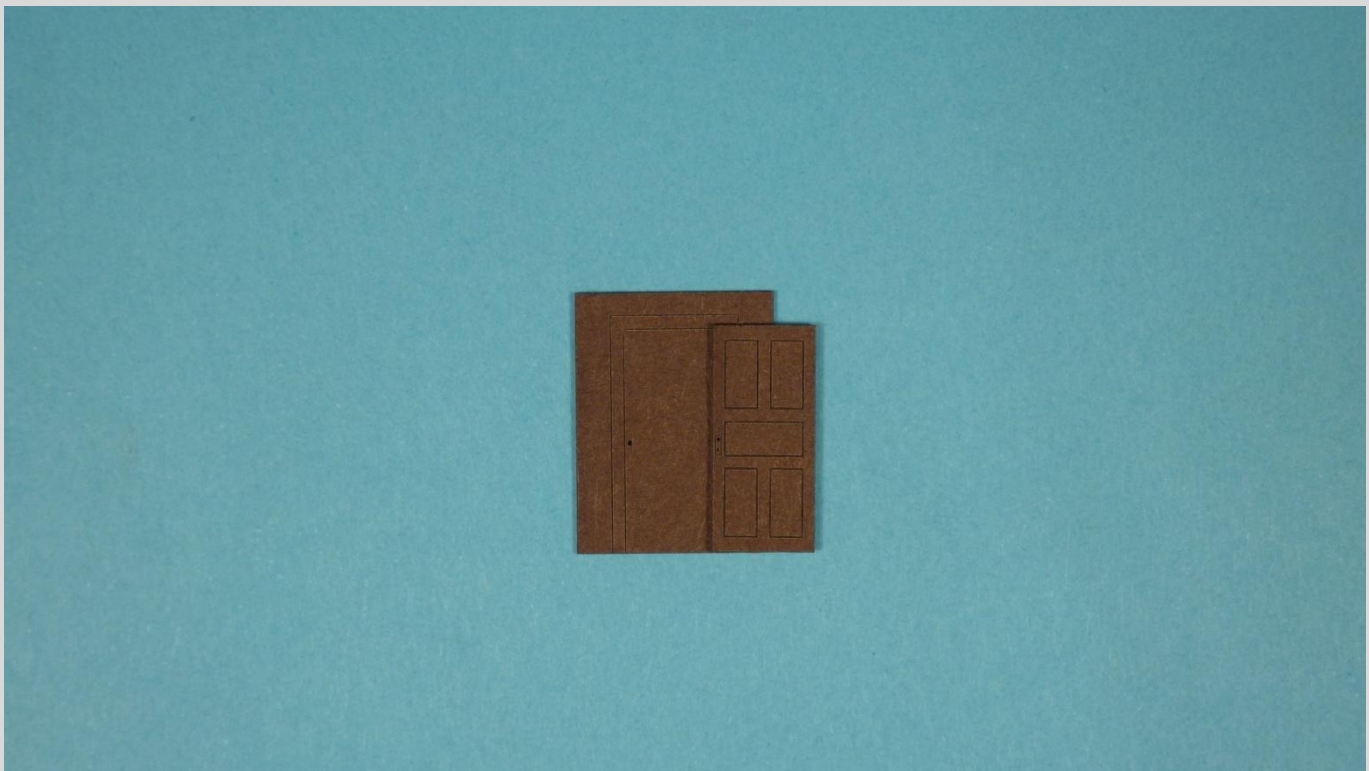


Na díle 8a sundáme ochranou fólii a přilepíme na rám dveří 8b.



Usazení dveří 8.




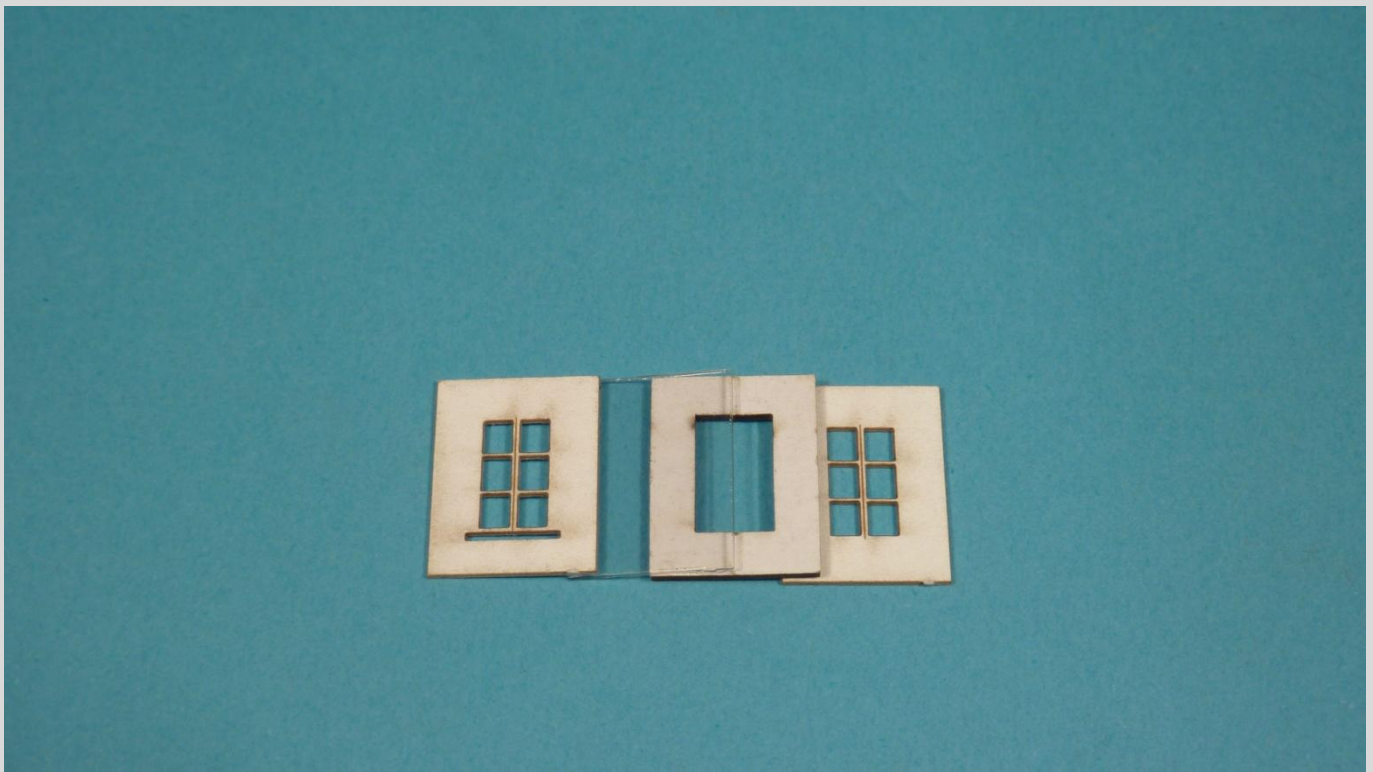


Z okna 9a sundáme ochranou fólii a přilepíme k fólii 9b imitující sklo, špaletě 9c a nakonec vnitřnímu oknu 9d.



Usazení okna 9.

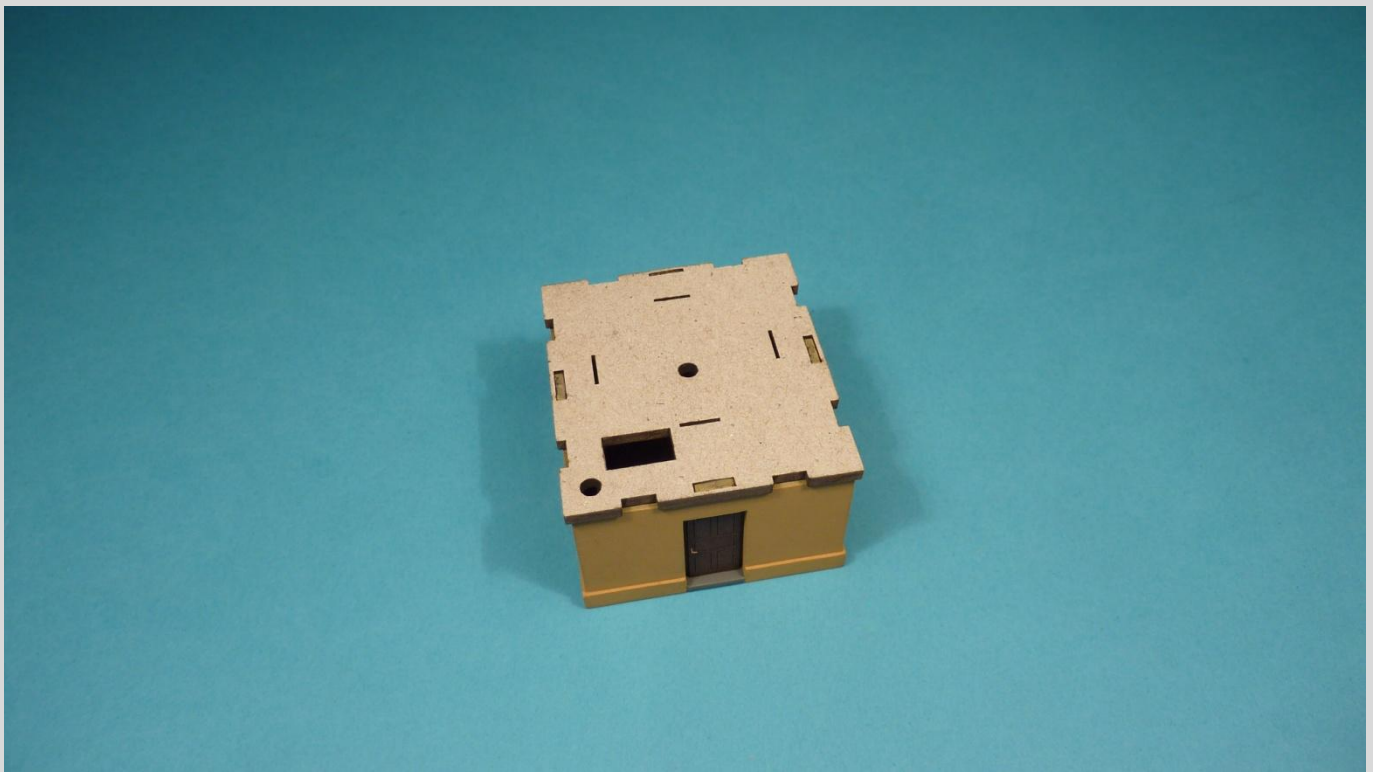

Stropopůda 10.

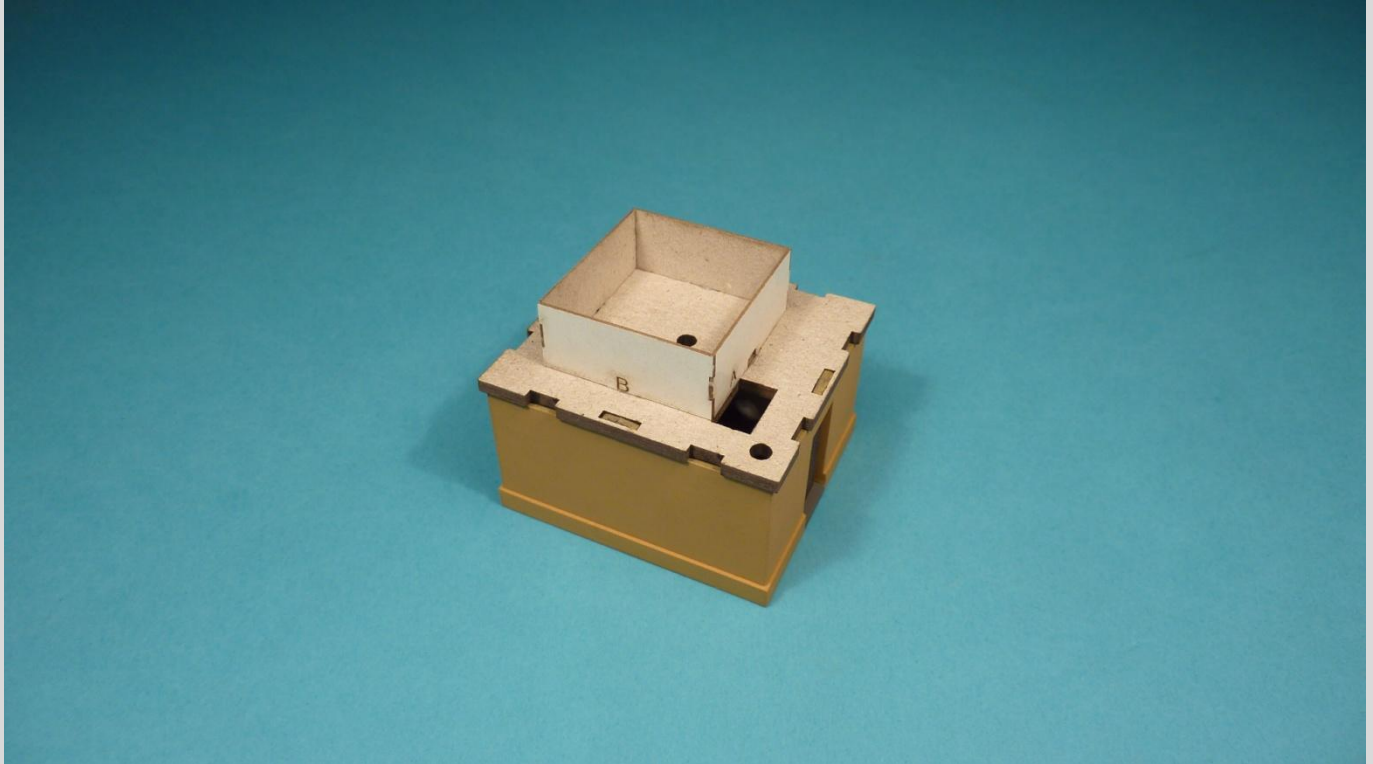

Vana z dílů A a B. Její použití je volitelné.





Vodárna 11 a 12.

Vnitřní rohy prolijeme lepidlem mimo roh kde bude komín.



Pobití vodárny deskami 13 a 14.

Na deskách uděláme podélné rýhy podélně s deskami.

Lepení překližky na papír je vhodné lepidlo KORES.



Okno vodárny 15a.



Okenní fólii 15b vložíme zevnitř vodárny.




Krovy 16a, b a c. Díly 16a, které mají čep, musí být na správném místě, aby pasovaly pohledy.




Podhledy 17a a b.




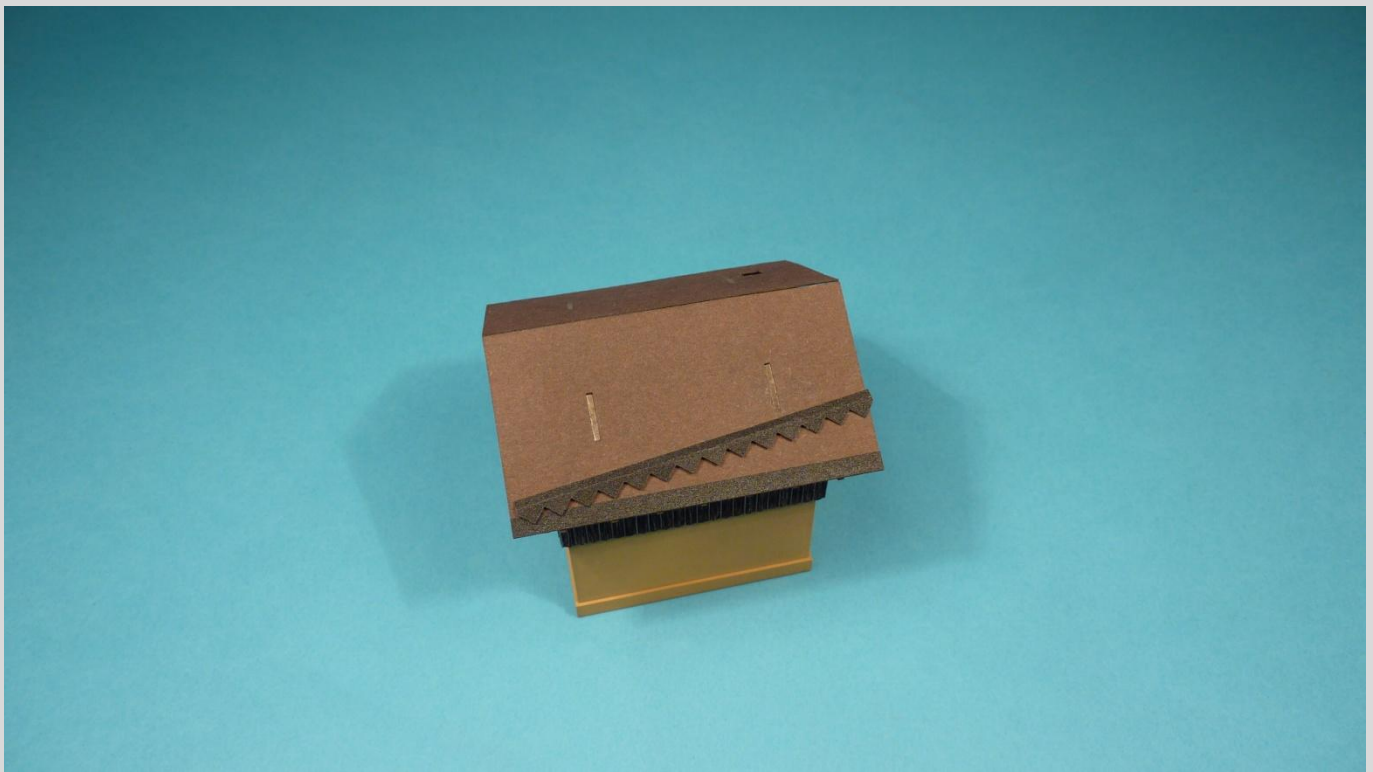

S krytiny 18a, b sundáme ochrannou folii.

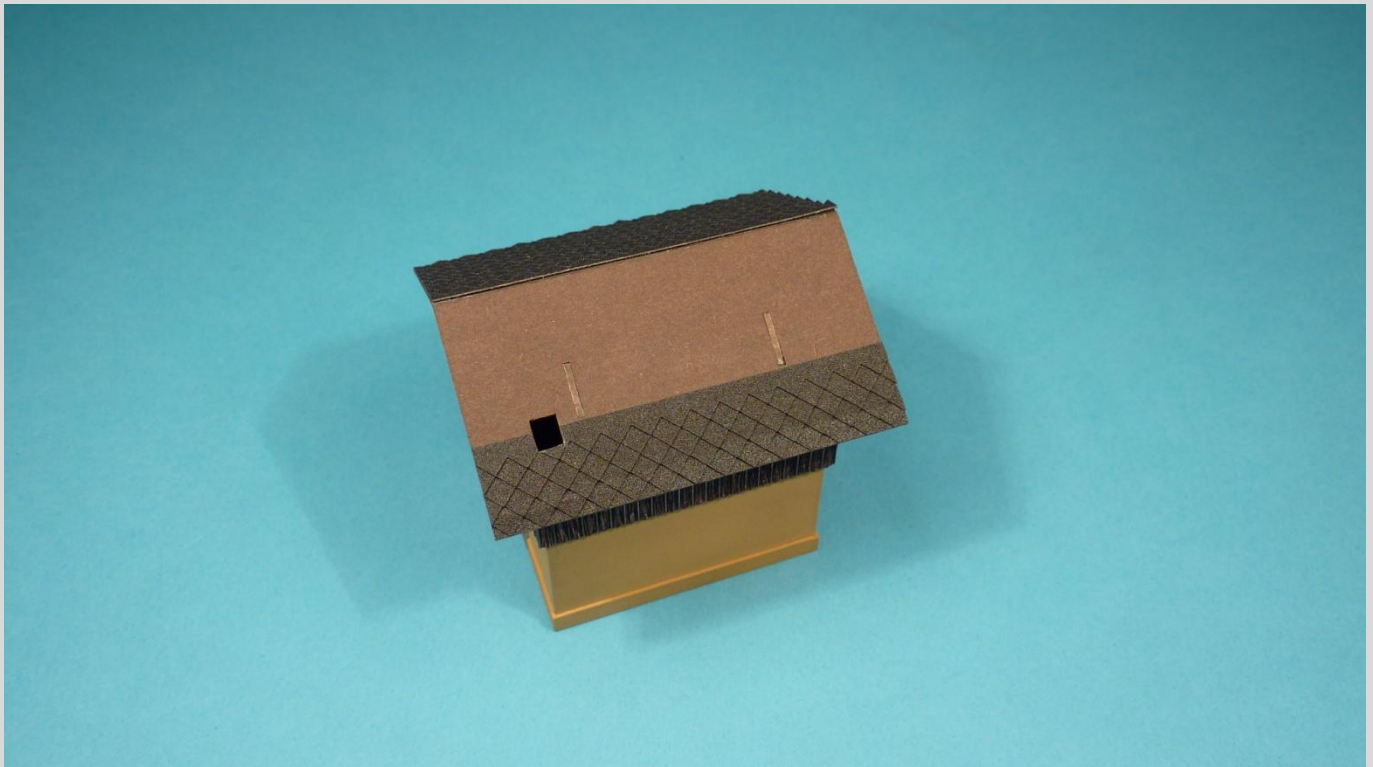

Okolo komína upravíme krytinu na míru.

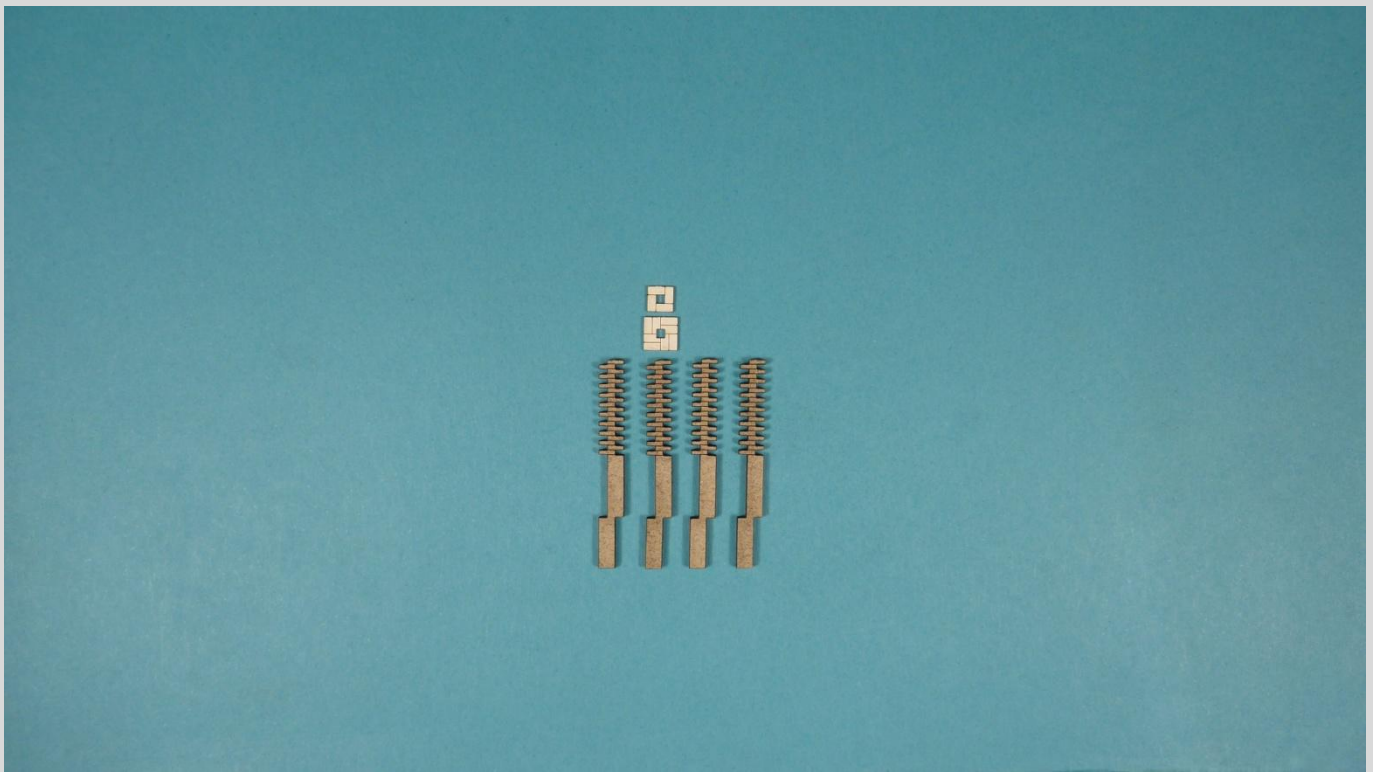

Komín 19a, b a c.



Vložení komínu 19 s oplechováním 20a.





Oplechování komínu 20b.




Pozednice (jsou kratší) a vrcholová vaznice 21 vsuneme do vytvořených otvorů.





Krov 16c.

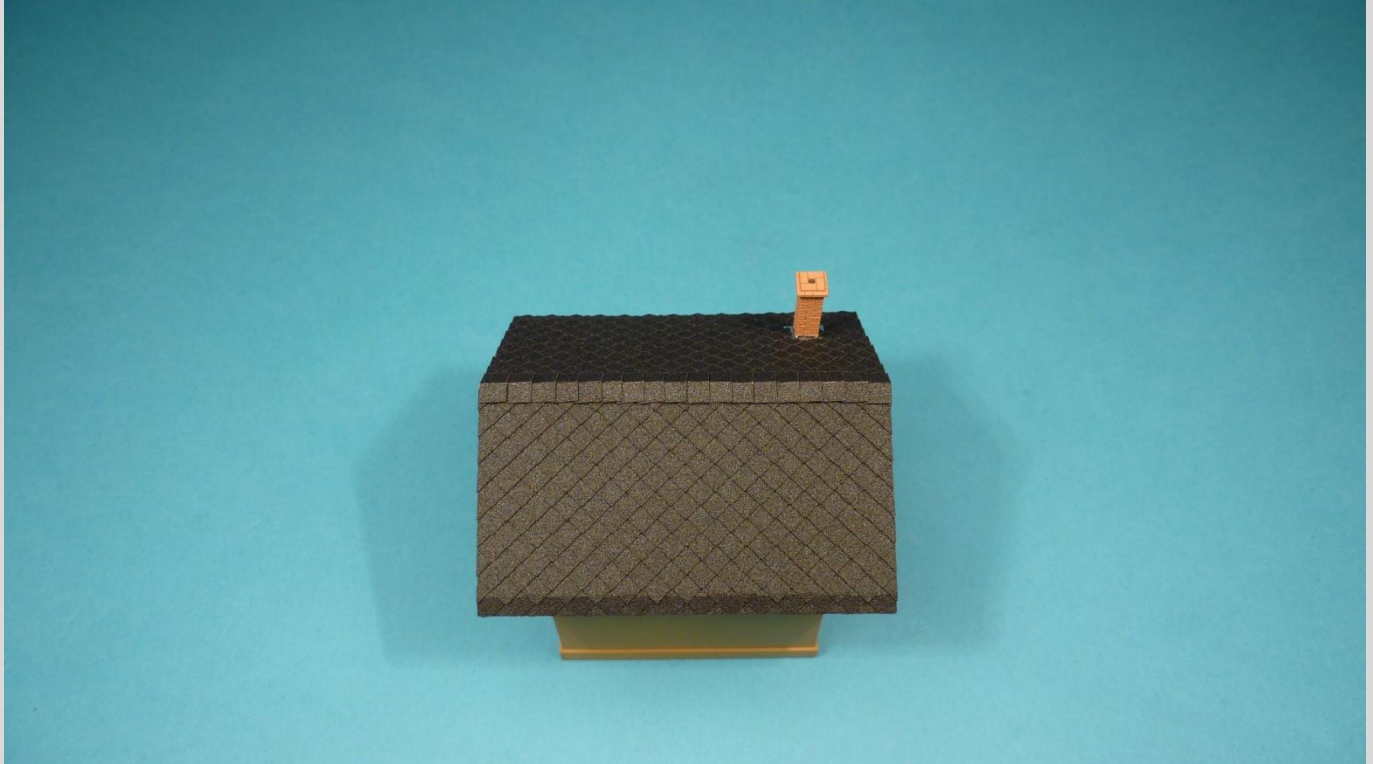

Hřebenáče 22.



Štítové desky 23.



... a nakonec vodoznak.

Mnoho stavebních úspěchů přeje **Stav Model.**

[plastyk3@seznam.cz](mailto:plastyk3@seznam.cz)